

微功率扩频无线手表使用手册

---无线扩频跳频 远距离空中唤醒---



版本：V2.5

更新日期：2018-8-26

产品型号：YL_LW2

深圳捷迅易联科技有限公司

电话：0755-26031631 36952205

传真：0755-26521631

邮箱：yl-link@rf-module.cn

网站：www.rf-module.cn

地址：深圳市南山区科技园中区科智西路1号科苑西工业区南23栋6楼

目录

目录.....	2
一、产品概述.....	3
二、产品特点.....	3
三、应用领域.....	3
四、手表基本参数.....	3
五、按键功能:	4
六、基本界面展示.....	4
七、发射端电台选择.....	5
一、本地端发射器.....	5
二、云服务端发射器.....	6
十、配套设置软件介绍.....	7
十一、通信命令介绍.....	9
一、协议格式.....	9
二、协议解说.....	9

一、产品概述

无线传呼手表是一款高性能，超长待机，远距离接收彩色显示手表终端。全中文,英文，数字，都可以显示。标码GB2312和ASCII混合接收显示，很好的提高了客户的使用范围。

在硬件方面，是高性能的RAM内核加扩频芯片，和高精度时钟组成，高性能硬件，为整机稳定运行提供可靠的保证。

软件方面采用了CAD监听检测，和动态显示，超时休眠的机制，提高了手表待机时长。并且外观设计采用工业级设计标准，美观大方。

二、产品特点

- 基于 LoRa™ 扩频调制技术
- CAD 间隙监听接收
- 420~450MHz 免申请频段，其他频段可定制
- 接收灵敏度高达-135dBm
- 全汉字，英文，数字显示
- 高精度万年时钟
- 可视化操作界面
- 400maH 超大容量电池，并配智能置充电管理
- 大容量存储接收信息
- 开阔地接收 1-2 公里

三、应用领域

- ✓ 餐饮酒店，会议通知，任务指派；
- ✓ 警务安防，物业安保，铁路巡检；
- ✓ 护士值班，老人呼叫，泳池救生；

四、手表基本参数

工作频率：	420~450MHz（可定制）
接收灵敏度：	-135dBm
接收距离：	开阔1.5KM&500mW的发射电台
充电接口：	Micro USB 5V/1A
表体尺寸：	59mm*45mm*17mm
手表重量：	47g
待机时长：	一周时间
工作环境：	室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度95%(40℃±2℃无凝露)

五、按键功能:

- ①: LED 指示灯- 红、蓝光
- ②: 功能键- ●
- ③: 下翻键- ▽
- ④: 上翻键- ▲
- ⑤: 返回键- ◀



六、基本界面展示



“时钟显示”界面



“菜单选择”界面



“时间设置”界面



“基本参数设置”界面



“查看无线参数”界面



“主机地址显示”界面



“信息接收显示”界面



“查看呼叫记录”界面




“清除呼叫记录”界面

七、发射端电台选择

一、本地端发射器

无线传输手表，可以配合我司多种标准模块进行工作，有小功率型，接线接口 YL_900IL, 邮票孔接口 YL_800MT_100MW, 和邮票孔接口大功率型 YL_800MT_2W, 这些模块都非常适合嵌入式安装。也有外挂接口的模块，如 YL_800D_100mW, YL_900D_500mW 和 YL_lora_2W, 标准 232,485 和 TTL 接口，方便客户直接外挂工业设备。


如下所示：

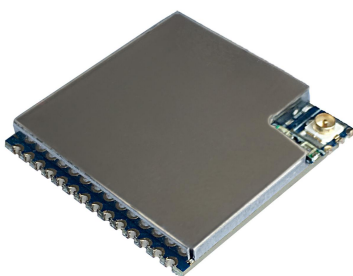

YL_800MT_100MW



YL_900IL_500MW

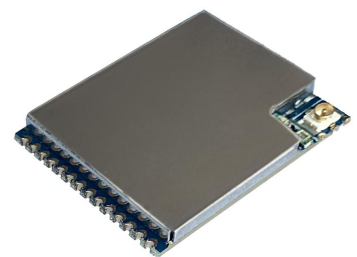

YL_800MT_2W



YL_800D_100mW, YL_900D_500mW, YL_lora_2W.

二、云服务端发射器

无线远传手表，可以配合我司 YL_701 网关，直接连接云服务器。可以通过服务器进行远程呼叫，提高了操作灵活性，方便客户进行系统集成。整个连接服务器框架图和 YL_701 产品图。如下所示：



连接服务器框架图



YL_701实物片

十、配套设置软件介绍

系统设置：用于打开发射模块连接到电脑上的 COM 端口。



把发射模块连接到电脑后会得到一个端口，打开测试工具选择相应端口号，选择发射模块所配置的波特率和校验方式，打开这个端口。发射模块出厂默认的串口参数是波特率 9600 无校验（NO）。

配置页面：用于串口设置发射器的通讯频段以及无线设置手表的参数。



手表地址：指手表自带固定的“本机地址”，可在手表上“查看无线参数”菜单栏查看。填写指定的手表地址，就可以给指定的手表设置参数。

同步时间：软件会自动获取电脑系统时间，点“写入时间”，就会把电脑系统当前的时间信息发给手表，包括年月日时分秒。


主机地址：指手表上可预先存储的“数据包地址”（或者可以理解为给手表取的名字），每个手表可以设定 10 个主机地址，默认都是 000-000-000-000，手表的任何一个“主机地址”和信息的数据包地址相同就可以收到该条信息。ADDR 是指主机地址在手表上的存储编号。

手表信道：手表可以设置 0-110 共 111 个信道，设置后可以在手表上“查看无线参数”栏目查看。

发射器信道：可以给当前软件所连接的发射器设置 0-110 共 111 个信道。

注意：任何时候发射器和手表之间通讯必须使用相同的信道号。

显示页面：用于直观地给发射模块输入文本信息。

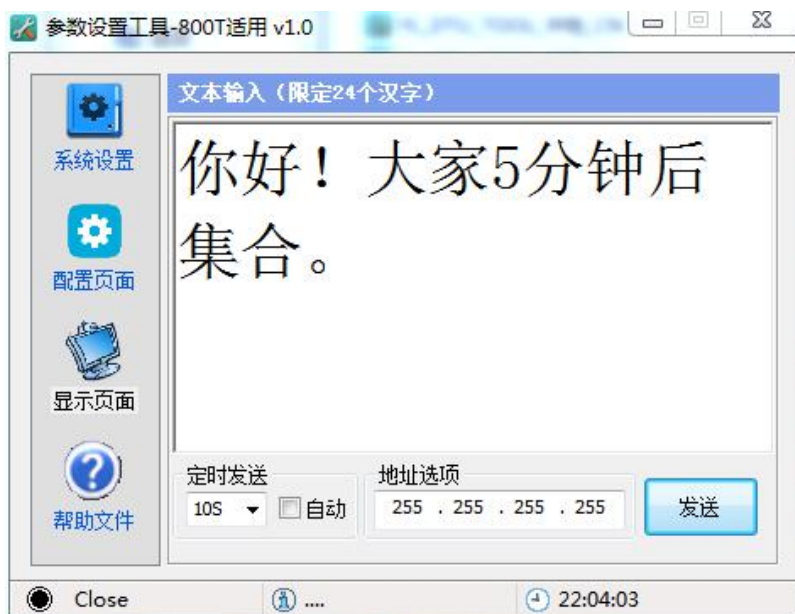

文本输入框可以输入 24 个国标码字符，支持简体中文、英文、阿拉伯数字、标点符号。按住“Ctrl”键滑动鼠标滚轮，可以放大或缩小字体。

“定时发送”可以设置 5S、10S、20S、30S、60S，勾选自动发送后会按时间间隔重复自动发送信息。

“地址选项”是指“数据包地址”，手表上存储的十个“主机地址”中有任何一个和该地址码相同，就可以收到这条信息。默认“255.255.255.255”是广播地址，手表设定“主机地址”后，广播地址就不起作用了。

点击“发送”按钮，就可以把文本输入框的内容发送出去，由于发射模块处理信息需要一些时间，手动发送间隔时间需要 3 秒以上。

十一、通信命令介绍

扩频手表可以用我司软件发送显示文字，客户也可以根据协议，发送显示文字内容，和修改表内的参数。具体协议如下

一、协议格式

包头	包序号	地址 ID	命令码	数据长	数据	CRC
1BATY	1BATY	4BATY	1BATY	1BATY	NBATY	CS

说明：

包头 : 固定 0X5A

包序号 : 0-255，这个包序号在一些设置命令里面可以相同，但在显示命令，就需要前后两包序号不相同。

地址 ID : 此处填写手表的“本机地址”、“主机地址”或广播地址 (FF FF FF FF),在不同的命令里面有略微不同，后面协议再做解析。

命令码 : 不同的命令码，手表执行相应的操作

数据长度: 后面需要跟的数据个数。

数据 : 需要传输给手表的数据。

CRC : 校验和，CRC 前面所有数据之和除 256 的余数。

二、协议解说

命令码: 0XE0 这个命令码主要是发送变长显示数据包，可以有三种地址发送。

用 FF FF FF FF 广播发送信息: 5A 03 FF FF FF FF E0 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50

用手表本机地址指定发送信息: 5A 01 5D F1 1E 67 E0 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 25

用手表主机地址指定发送信息: 5A 02 00 00 00 01 E0 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 54

注：每发一包的包序号，需要和上一包发送的不相同。主机地址是指设置进手表的地址，主机地址不可以 00 00 00 00. 并且包的最大长度，不可以大于 84.

手表收到命令开始显示“123456789”并且给出提示信号，如果用户按下任意按键。

回复码：5A 00 5D F1 1E 67 E1 01 XX CS 0D XX 表示按键值，CS 表示校验和。

命令码：0XE2 修改模块的无线信道和网络 ID。

5A 01 7D 77 C7 B9 E2 05 6D 00 00 01 6E 92

手表地址：7D 77 C7 B9，在这条协议中一定要使用手表地址

信道号：6D 00 00 三个数字表信道号，请参考《无线手表信道频率对照表》。

网络号：01 可以是 0-255

数字部分的校验：6E=6D+00+00+01

命令码：0XE3 设置模块的主机地址

5A 03 7D 77 C7 B9 E3 06 01 02 03 04 00 0A CE

表示给表地址为 7D 77 C7 B9 的手表把“01 02 03 04”录入一号主机地址（0x00），手表可以录入十个主机地址（对应 00~09）。

0A 数据校验；CE 指令校验

命令码：0XE4 设置模块的万年时间

5A 00 FF FF FF FF E4 09 14 12 04 0D 0E 1C 0D 04 72 27

表示给所有手表设置时间为：2018 年 4 月 13 日 14 点 28 分 13 秒，星期五（0x04）。

FF FF FF FF 是广播地址，可以给所有手表同步时钟，也可以填写表地址给指定手表更新时钟；

14 12 04 0D 0E 1C 0D 年份高位/年份低位/月/日/时/分/秒。

命令码：0XE5 远端查询是否开机

发送：5A 11 2C 90 02 32 E5 01 00 41 上位机向 2C 90 02 32 手表发出在线查询指令。

应答：5A 03 2C 90 02 32 E5 01 00 33

上位机收到 2C 90 02 32 手表的自动应答，表明该手表在信号覆盖范围内并且有电。

命令码：0XE6 远端清除呼叫记录

用广播地址 FF FF FF FF 清除所有手表的消息记录：5A 00 FF FF FF FF E6 01 00 3D

用手表的本机地址清除指定手表的消息记录：5A 00 5D F1 1E 67 E6 01 00 14

用手表的主机地址清除指定手表的消息记录：5A 00 00 00 00 01 E6 01 00 42

声明：本公司保留未经通知随时更新本产品使用手册的最终解释权和修改权！